BREF MODE D'EMPLOI

KINETEC Prima Advance

à lire avant utilisation

Nous vous remercion d'avoir loué un de nos appareils de mobilisation passive. Afin de faciliter son utilisation et de vous permettre de compléter au mieux votre rééducation, nous vous recommandons de suivre les instructions de ce bref mode d'emploi, n'hésitez pas à vous reporter au manuel d'utilisation complet joint avec votre appareil.

DÉBALLAGE

Lors du déballage, nous attirons votre attentions sur le fait que vous allez devoir réemballer votre appareil. Regardez bien comment sont placés les différents éléments et notamment la planchette appui pied (A).
ATTENTION: ne pas sortir l'attelle du carton en tirant sur le berceau jambier.
Avant d'utiliser votre appareil vous devez retourner cette planchette.
- Dévisser les deux boutons (1).
- Retirer et retourner la planchette avant de la repositionner.
- Resserrer les deux boutons (1).
- Dévisser les deux boutons (2) et pivoter la planchette.
- Resserrer les deux boutons (2).

Votre appareil est prêt à être branché.

DESCRIPTION

L'appareil KINETEC Prima Advance est un appareil de mobilisation passive du GENOU permettant un mouvement de flexion-extension de -5° à 115°.
L'appareil est composé de:
A - Planchette appui pied
B - Support de pied plastique
C - Support mollet
D - Support de cuisse
E - Poignée de commande du mouvement
F - Panneau de réglage du mouvement
1 - Boutons de réglage de la longueur de jambe
2 - Boutons de réglage de l'inclinaison de la planchette
3 - Boutons de réglage de la longueur de cuisse

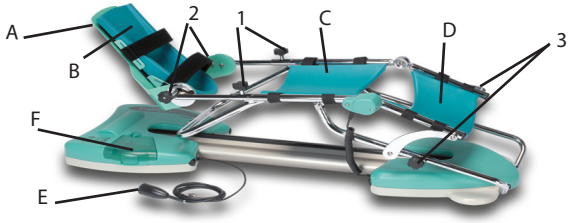

INSTALLATION

Afin de profiter au mieux de votre appareil de rééducation, nous vous recommandons de positionner celui-ci sur une surface large et stable, vous permettant de vous installer confortablement et déviter l'instabilité de l'appareil. Il n'est pas nécessiare d'être complètement allongé, une position semi assis (buste relevé) avec un bon maintien de la tête est préférable pour votre confort.

MISE EN ROUTE

- Brancher le cordon secteur (4) au connecteur (5) de l'appareil KINETEC.
- Brancher votre appareil à une prise secteur.

IMPORTANT: avant toute utilisation
- Vérifier que la prise de courant soit en bon état et apte à recevoir la fiche du cordon d'alimentation de l'attelle.
- Actionner l'interrupteur (6). La LED jaune (7) du tableau de commande s'allume.

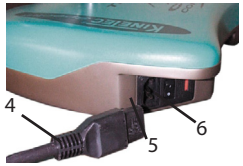

Utilisation de la poignée de commande(E)
Au premier appui, le mouvement démarre.
Au second appui, le mouvement s'arrête.
Au troisième appui, le mouvement repart en sens inverse.

IMPORTANT: pour un maximum de sécurtié, la poignée de commande doit toujours être à porté de main.

Réglage de paramètre du mouvement
- Le bouton (8) permet de régler la limit d'**extension**.
- Le bouton (9) permet de régler la limite de **flexion.**
- Le bouton (10) permet de régler la **vitesse**.

Les réglages de ces paramètres peuvent se faire à l'arrêt ou en mouvement.

Nous vous conseillons de faire un cycle à vide avant de vous installer sur l'appareil.

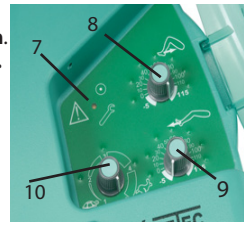

RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DE JAMBE

Pour la première utilisation nous recommandons de vous faire aider par une tierce personne.
- Mesure votre longueur fémorale au moyen d'un mètre (ex: 39 cm): de l'axe d'articulation de la hanche (11) à l'axe d'articulaton du genou (12).
- Desserrer les deux boutons (3) et reporter cette valeur sur l'échelle graduée (13), resserrer les deux boutons (3)
- Desserrer les deux boutons (1) et (2), puis allonger au maximum la longueur du mollet.
- Installez vous sur votre appareil, et positionnez au mieux l'axe d'articulation du genou (12) avec l'axe d'articulation (14) de l'appareil.
  Remarque: votre pied n'est pas encore en contact avec la planchette (A).
- Amener la planchette (A) en contact avec le pied, et régler l'inclinaison du pied afin que celle-ci soit confortable.
- Resserre les boutons (1) et (2).

Vous pouvez démarrer votre séance de rééducation.

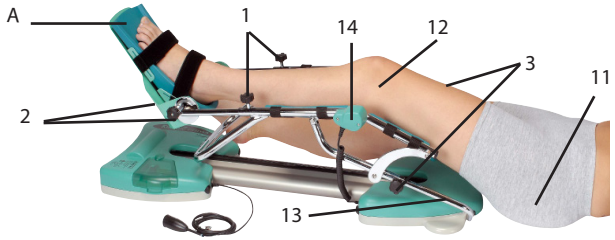

EMBALLAGE

Il est important d'emballer correctement votre attelle après utilisation ou lors du renvoi afin qu'elle ne s'endommage pas durant le transport:
- Régler la longueur de cuisse à 38 cm.
- Stopper le mouvement en extension à max. 0°.

Planchette (A)
Positionner la planchette comme lors du déballage.
- Desserrer les deux vis (1) et (2) , retirer la planchette (A).
- Pivoter la planchette à 180° et l'insérer sous le support de pied.

JUSTE: pivoter la planchette à 180° et implanter sous le support de pied.

FAUX: relever la planchette à l'avant.

Envoi
Mettre la protection sagex des deux côtés et introduire l'attelle dans le carton en la poussant par l'avant ou l'arrière, mais jamais en la tirant sur le berceau jambier.

IMPORTANT:
Avant de fermer la valise de transport, merci de vérifier que tous les composants soient présents:
1. l'attelle
2. le cordon de secteur
3. le manuel d'utilisation
4. le mode d'emploi rapide

BREF MODE D'EMPLOI

KINETEC Prima Advance

à lire avant utilisation

RECOMMANDATION

Il n'existe aucun protocole défini par rapport à une pathologie, les angulations et la vitesse du mouvement dépendent essentiellement de votre ressenti.
Nous vous recommandons d'utiliser votre appareil de rééducation une heure le matin puis une heure l'après-midi, dans des amplitudes de mouvements et une vitesse qui restent non douloureuses.

Néanmoins si vous ressentez une gêne ou si vous remarquez le début d'un oedème nous vous recommandons de ralentir la fréquences d'utilisation de votre appareil sans la stopper complètement et d'en parler avec votre kinésithérapeute et/ou médecin rééducateur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Y a t-il des effets indésirables?
Si l'appareil est utilisé trop intensivement dès le début, certaines personnes risquent de ressentir des douleurs lors de l'utilisation de l'appareil, commencez donc doucement et augementez progressivement les limites angulaires et la vitesse.

Quand vais-je pouvoir voir les résultats?
Cela dépend de la pathologie et de la condition physique de l'utilisateur, mais en règle générale, après une semaine d'utilisation, couplée avec des séances de rééducation traditionnelle auprès d'un kinésithérapeute, l'articulation mobilisée retrouve une meilleure souplesse et un meilleur contrôle musculaire, la durée totale d'une rééducation peut varier de 3 mois à plusieurs années.

INDICATION D'ERREUR

En cas de message d'erreur, comme ceux décrits ci-dessous, prière de prendre contact avec notre service technique. L'adresse se trouve à la fin de ce bref mode d'emploi:

1. La LED clignote1 fois
Défaut de la fonction de mesure d'angule.

2. La LED clignote 2 fois
Le moteur est alimenté mais il n'y a aucune variation angulaire.

3. La LED 3 clignote 3 fois
Court circuit ou consommation moteur anormale.

4. La LED clignote 4 fois
Le moteur est alimenté mais la consommation moteur est nulle.

5. La LED clignote 5 fois
Après 2000 heures de fonctionnement, l'attelle KINETEC PRIMA ADVANCE nécessite une maintenance préventive.

6. La LED clignote 6 fois
Alimentation faible.

7. La LED clignote 7 fois
Défaut sur la poignée START/STOP.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Concernant le traitement de la pathologie:
En cas d'incertitude liée à l'utilisation de l'attelle pour votre pathologie, nous vous prions de contacter votre médecin ou votre thérapeute.

Emploi de l'attelle:
De plus amples détails concernant l'attelle Kinetec CPM se trouvent également dans le mode d'utilisation annexé.

Si cela ne vous aide pas, prière de nous contacter à l'adresse suivante:

CONTACT DE LOCATION

Votre contact concernant vos questions pour l'emploi technique et la location de votre attelle Kinetec CPM: